



1-Terrassement

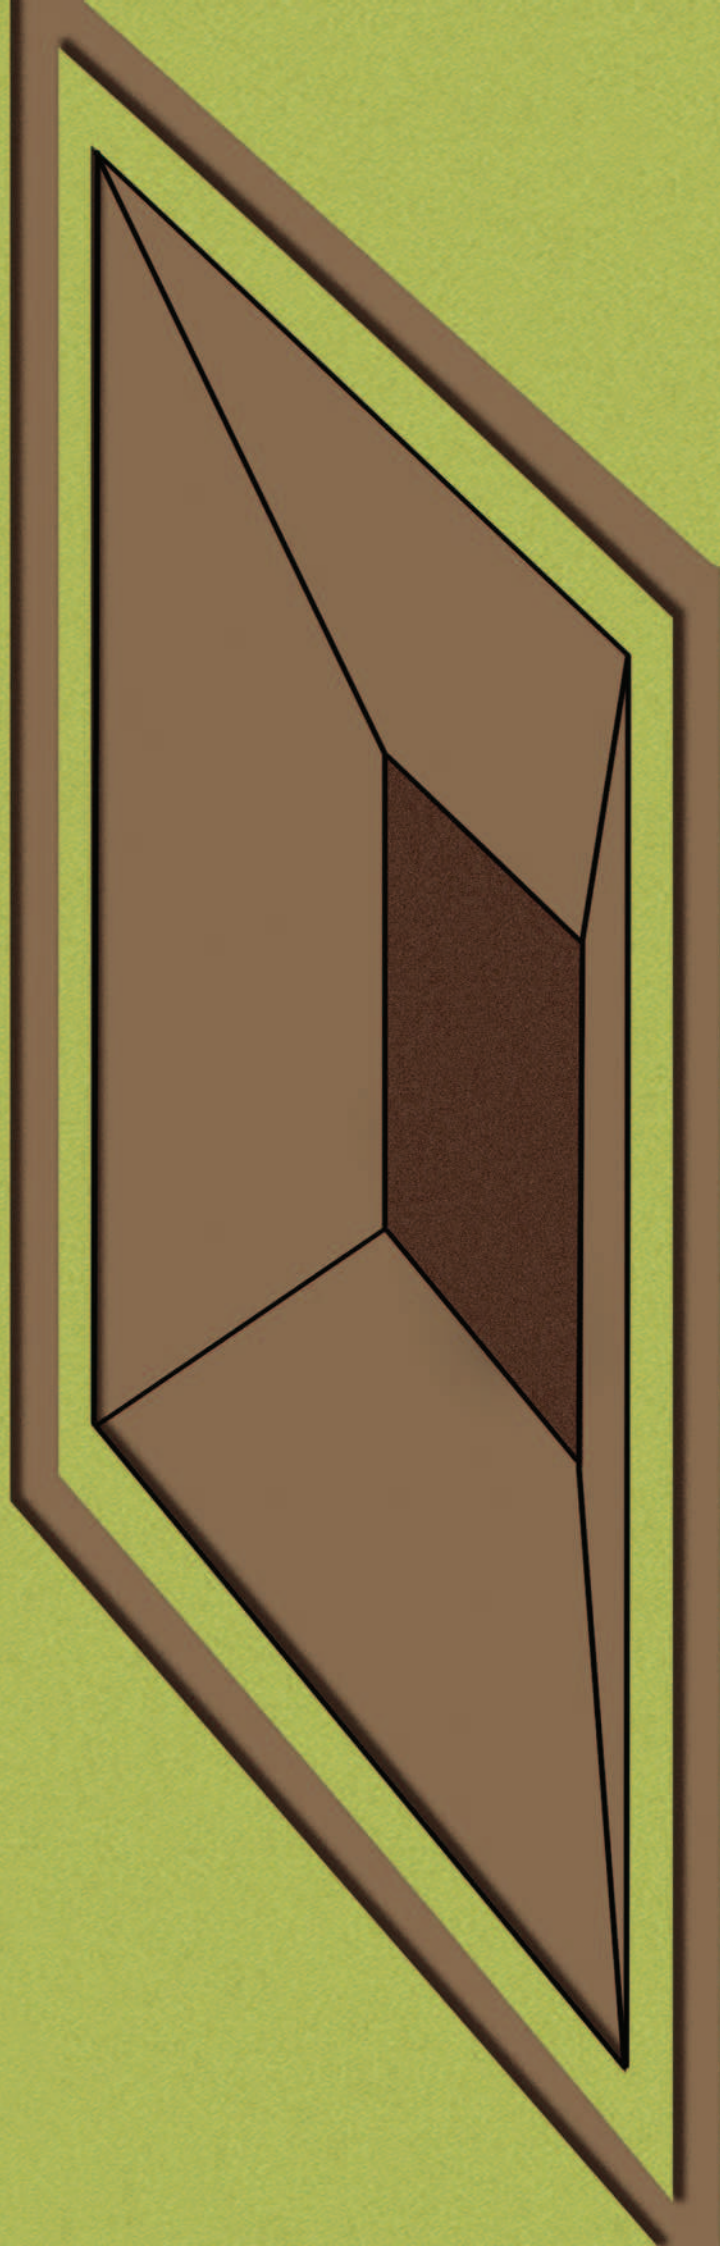

- 1-Terrassement réglé compacté réalisé dand les règles de l'art (optimum proctor)
- 2-Talus à 45°
- 3-Fond de forme avec minimum de pente


2-Déroulement Géotextile

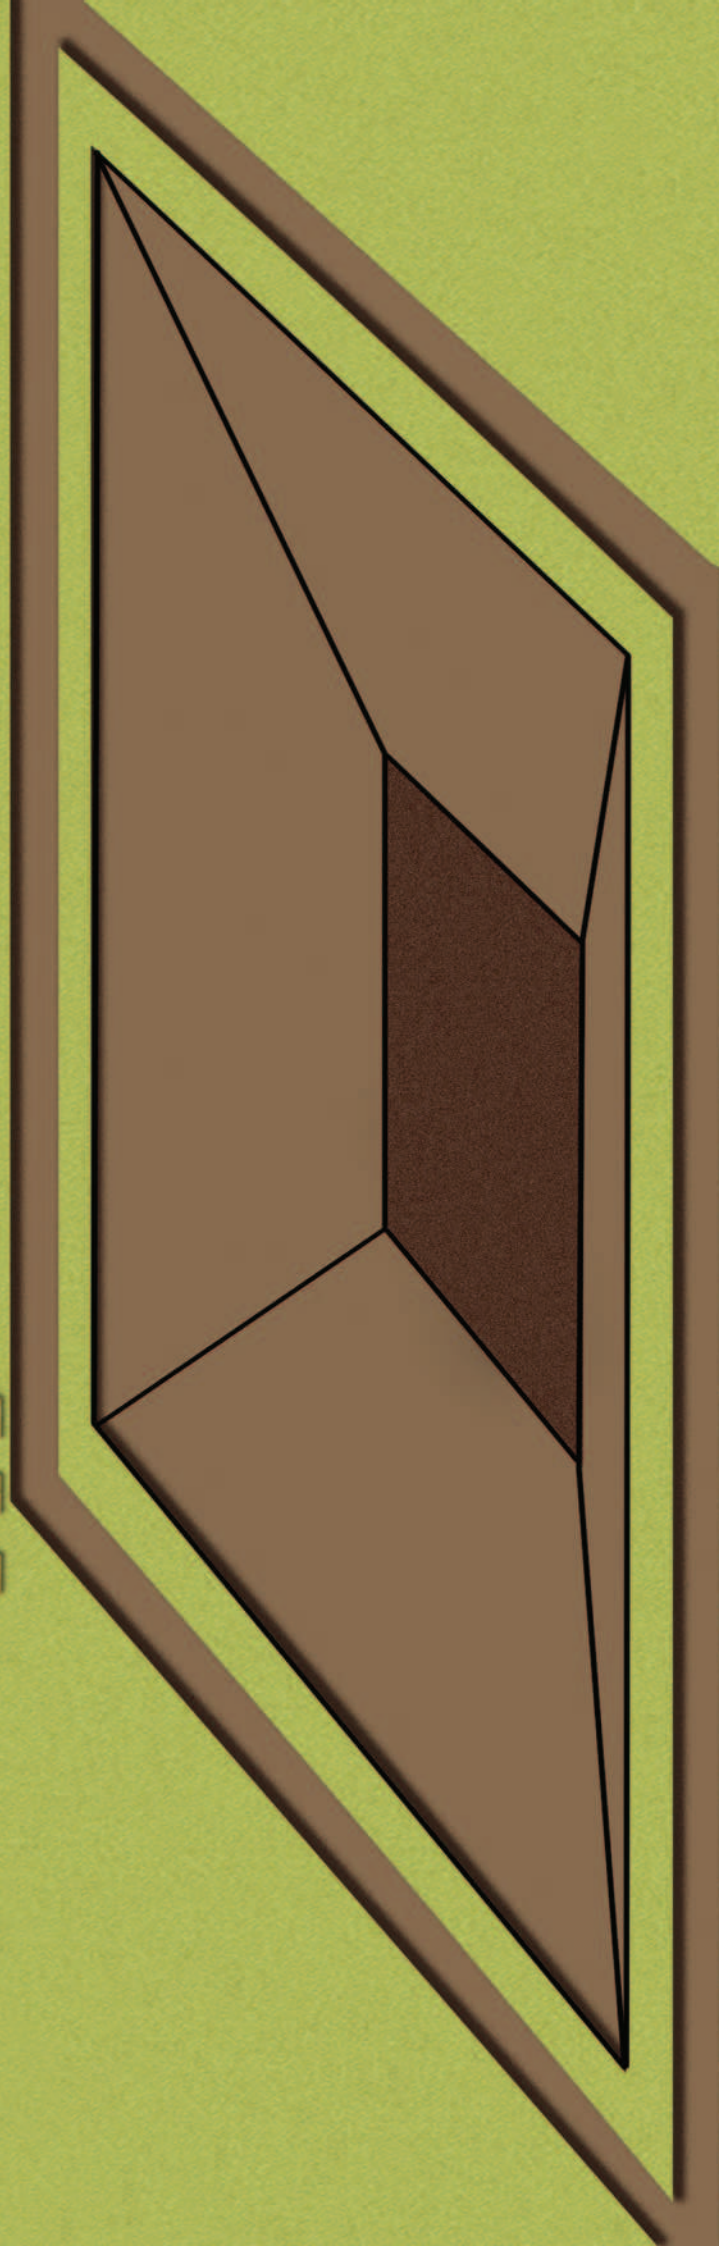

DIVA-INCENDIE.com

- 1-Positionner la palette du géotextile au bord de l'ouvrage à un angle.
(si l'ouvrage a une forme rectangulaire, choisir un côté largeur)
- 2-Dérouler dans le sens de la flèche tout le long de la largeur.


3-Dépliage Géotextile

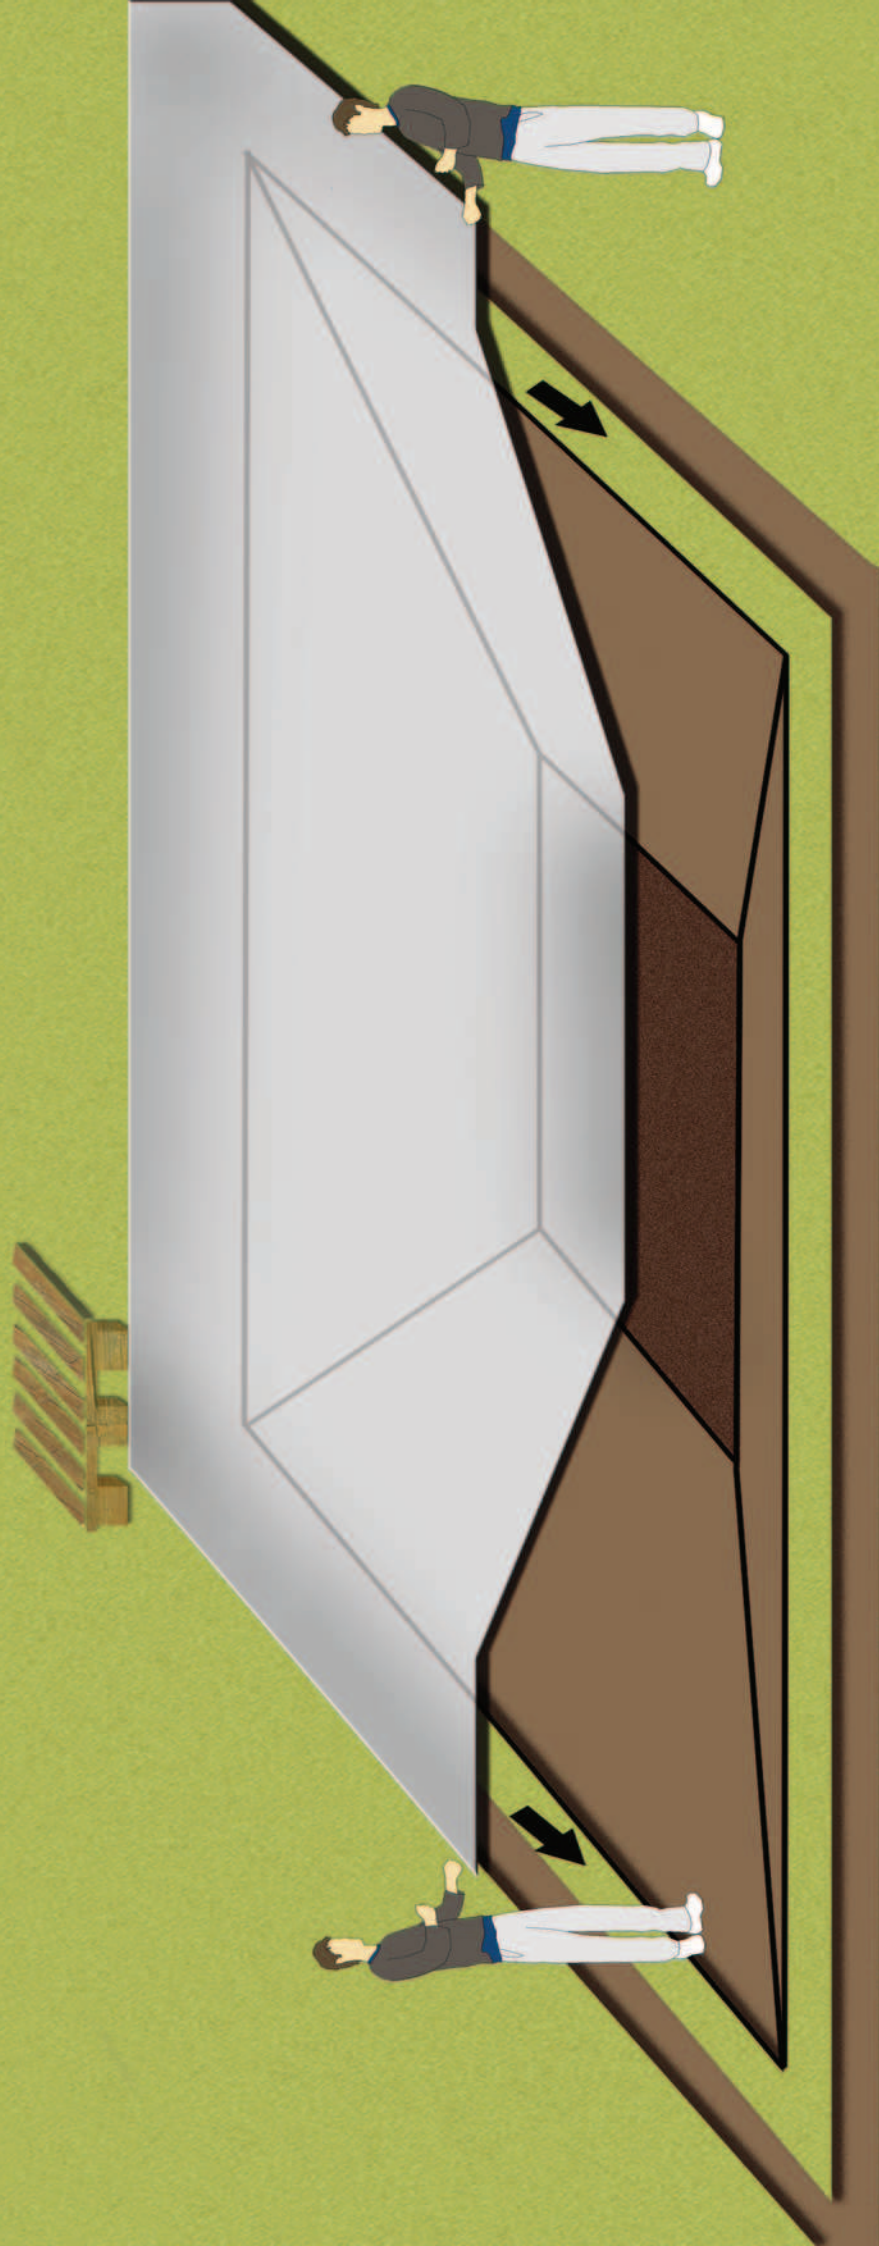

DIVA-INCENDIE.com

- 1-Quatre personnes minimum, deux de chaque côté de l'ouvrage, côté longeur.
- 2-Tirer jusqu'à l'autre bout de l'ouvrage.
- 3-Le géotextile doit recouvrir tout l'ouvrage et les tranchées d'ancrage.


4-Déroulement Géomembrane

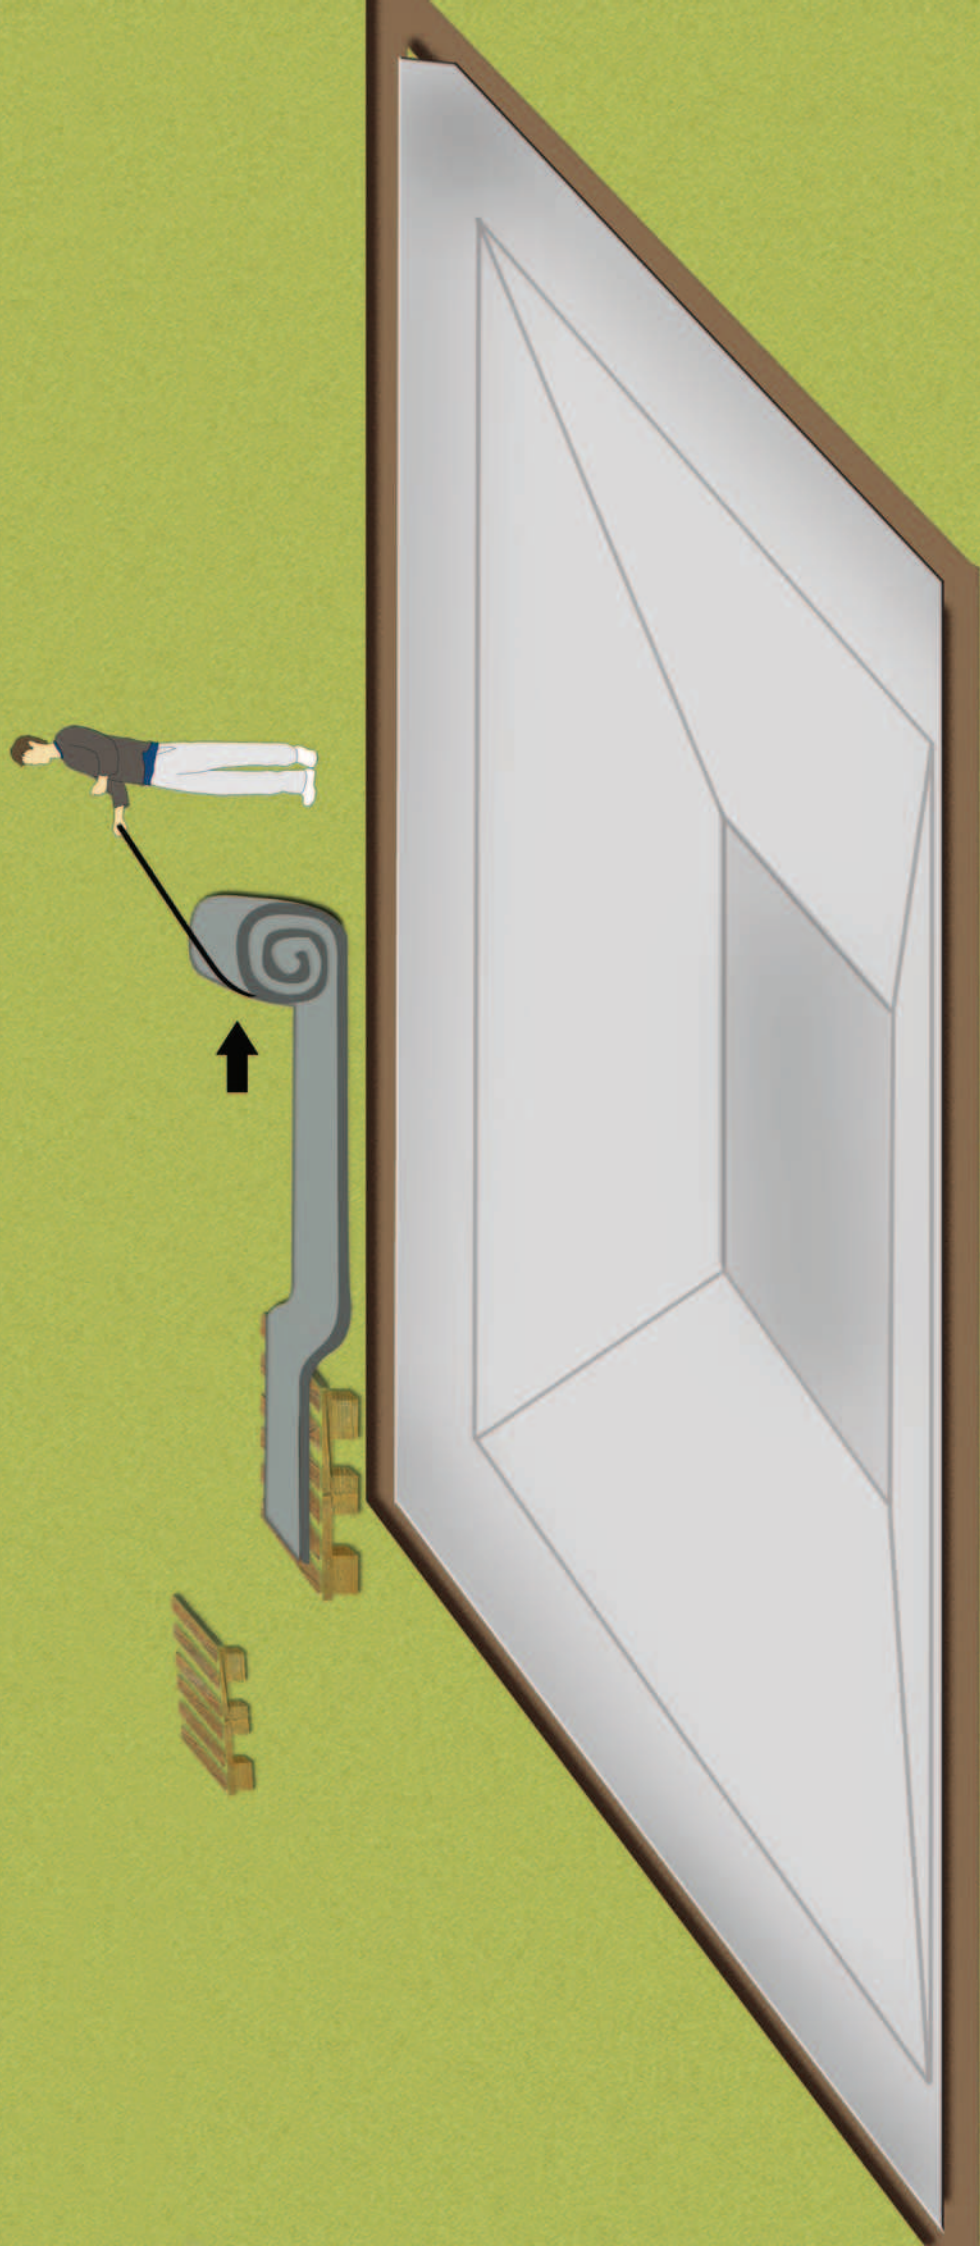

DIVA-INCENDIE.com

- 1-Positionner la palette de la Géomembrane au bord de l'ouvrage à un angle.
(le même que pour le géotextile)
- 2-Dérouler dans le sens de la flèche tout le long de la largeur en s'aidant de la sangle.


5-Dépliage de la Géomembrane

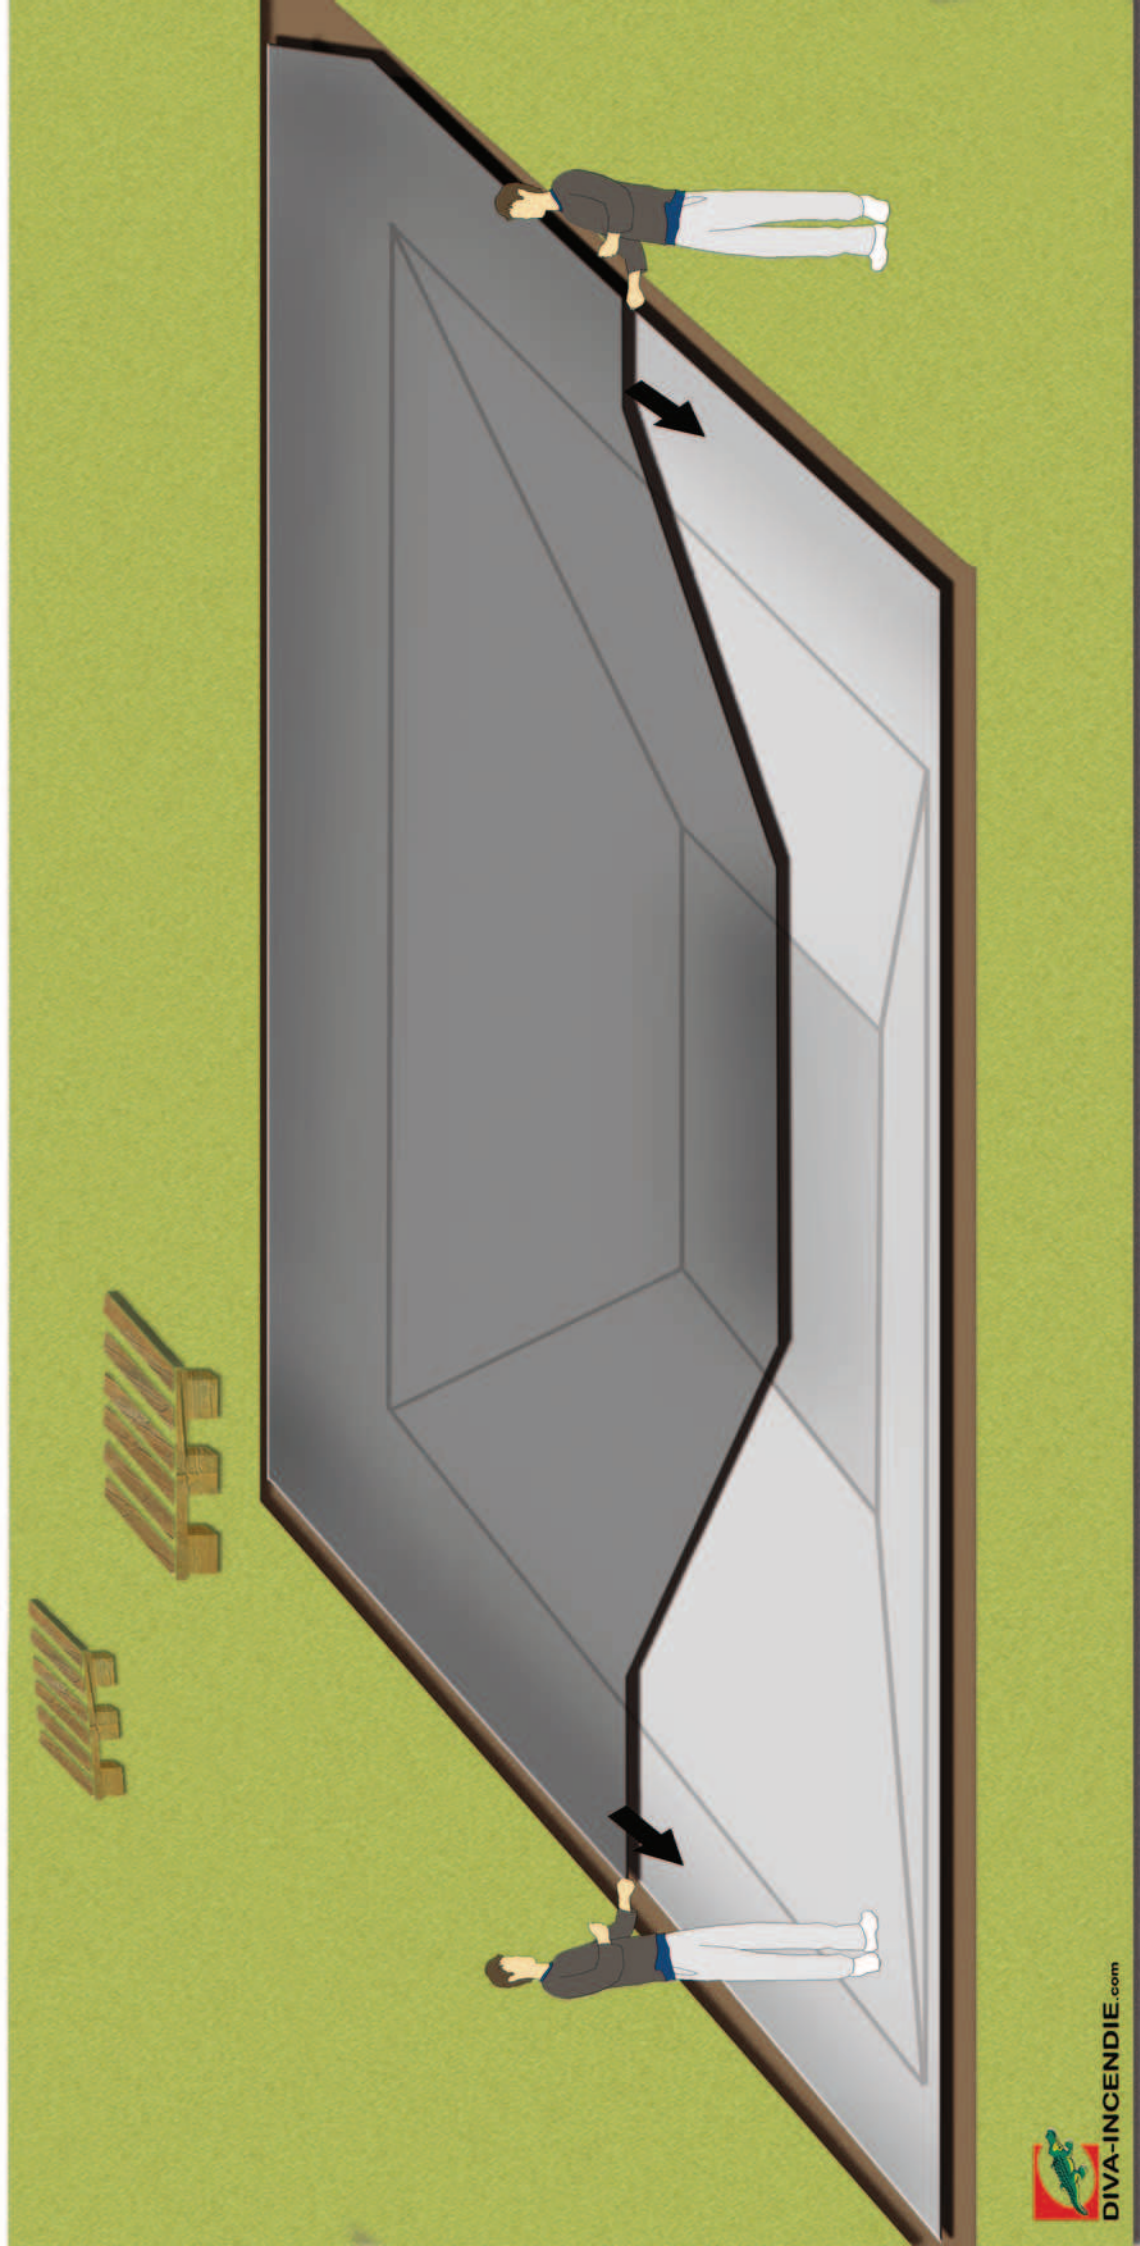

DIVA-INCENDIE.com

- 1-Six personnes minimum- trois de chaque côté de l'ouvrage,côté longeur
- 2-Tirer jusqu'à l'autre bout
- 3-La géomembrane doit recouvrir tout l'ouvrage jusque dans les tranchées d'ancrage.

6-Finitions

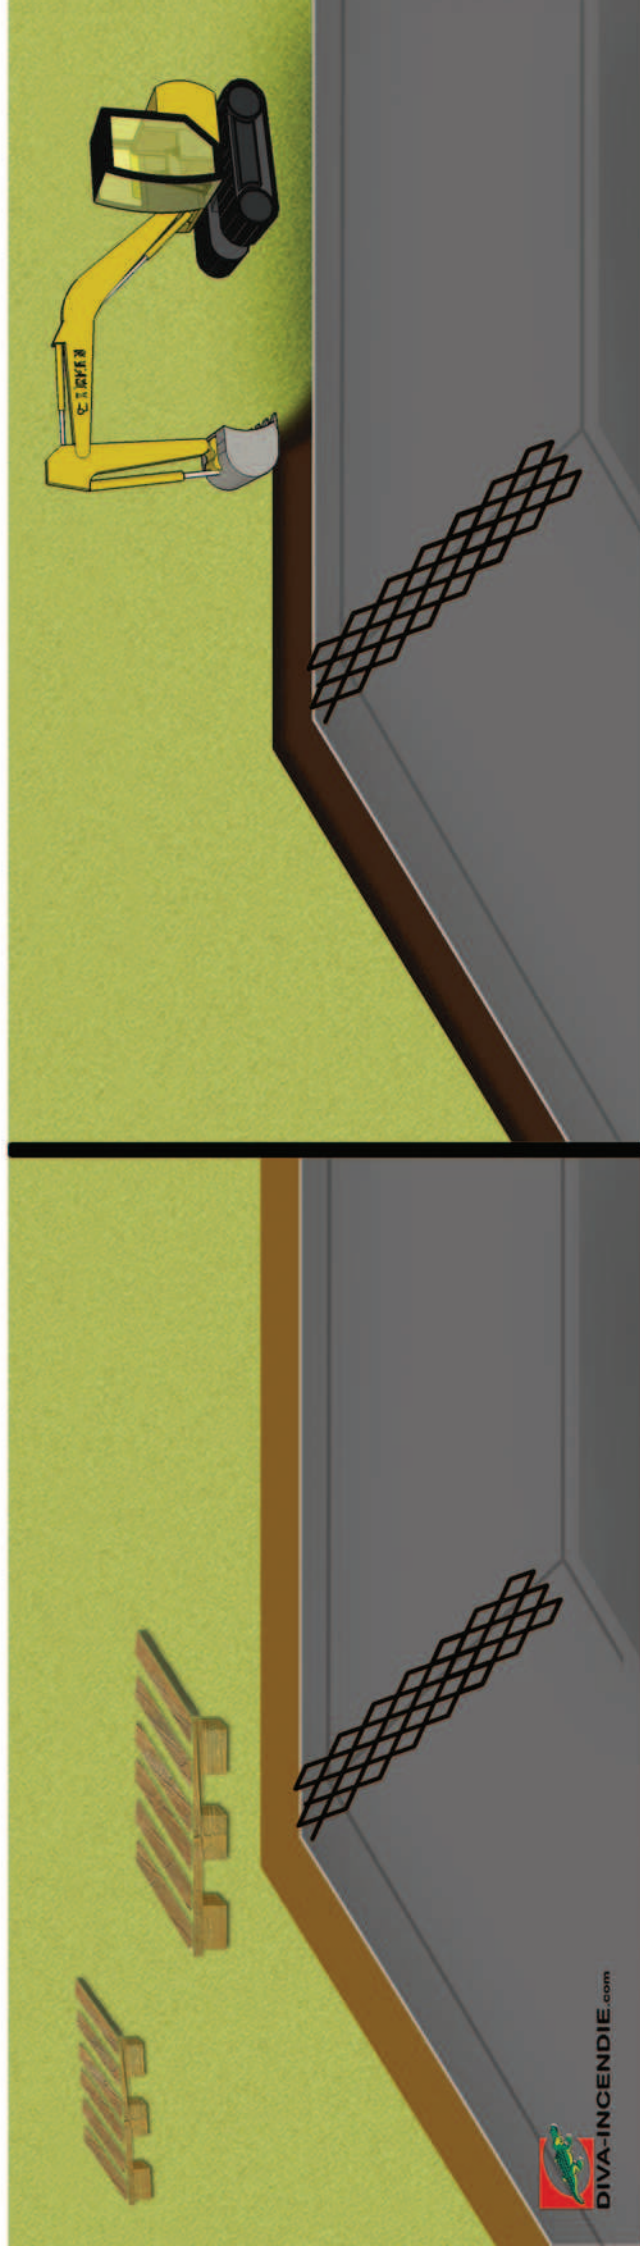

- 1-Mettre en place les échelles à rongeurs (dans les 4 angles)
- 2-Refermer les tranchées d'ancrage.